



CARLÚS SEGURIDAD


AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

MANUAL DEL USUARIO GALAXY FLEX



CARLÚS SEGURIDAD

AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

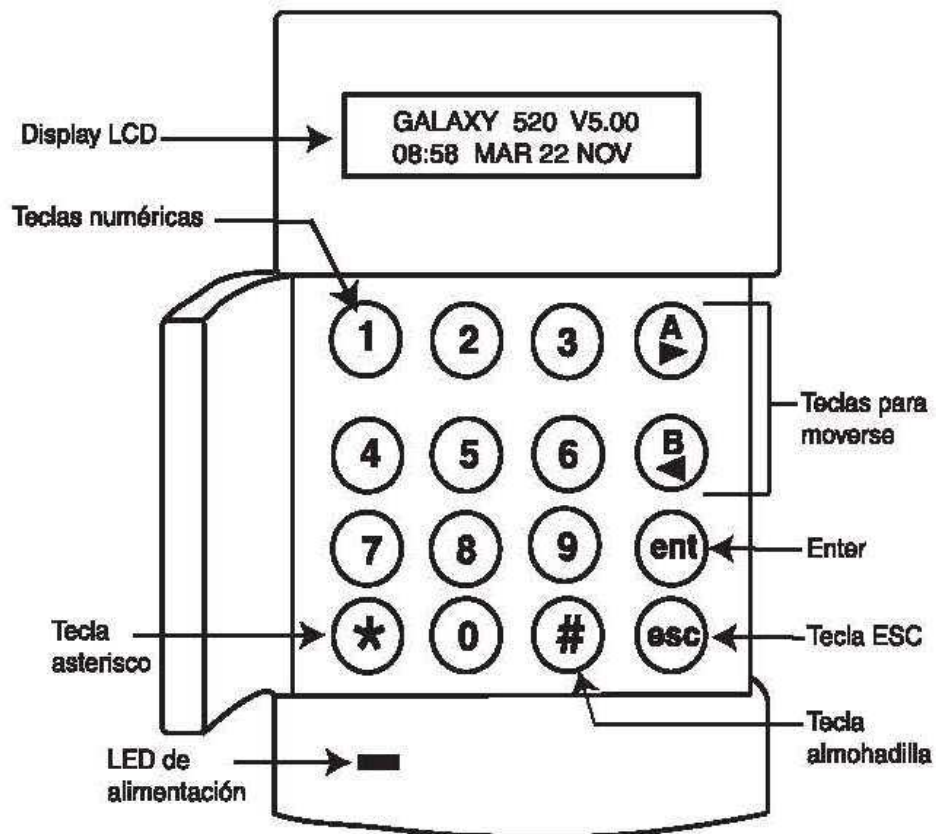




CARLÚS SEGURIDAD

AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

CONEXIÓN DEL SISTEMA:

Para armar el sistema, asegúrese de que todas las puertas y ventanas están cerradas.

El sistema no puede armarse si previamente ha tenido lugar una alarma y no se han visualizado los eventos (ver apartado borrado de memoria de alarmas).

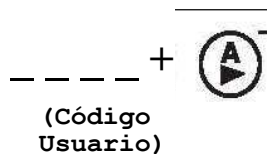

Se iniciará el temporizador de salida y se producirá un tono constante.

Salga por la ruta de salida acordada y cierre la puerta.

Cuando finalice el temporizador, tendrá lugar un periodo de fijación de cinco segundos tras el que se escucharán dos pitidos que confirman que el armado ha finalizado.

Si escucha pitidos discontinuos, significa que el sistema no puede realizar un armado ya que existen fallos o zonas abiertas.

Si existen fallos tendrá dos opciones:

TECLA ENTER PARA ACEPTAR EL FALLO Y CONTINUAR CON EL ARMADO.

TECLA ESC PARA CANCELAR EL ARMADO.

Si existen zonas abiertas tendrá que comprobar por qué motivo están abiertas y en caso de querer continuar con el armado tendrá que omitir las zonas abiertas (ver en manual omitir zonas).

Es posible cancelar el procedimiento de armado en cualquier momento durante el tiempo de salida si se pulsa la **tecla ESC** en el teclado.


CONEXIÓN DEL SISTEMA CON ARMADO RÁPIDO:

Si desea utilizar ARMADO RÁPIDO, pulsar tecla



CONEXIÓN PARCIAL:

Para conectar el sistema de forma que no funcionen las zonas programadas en modo parcial

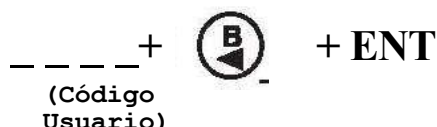



CARLÚS SEGURIDAD

AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

CONEXIÓN PARCIAL CON ARMADO RÁPIDO:

Si desea utilizar ARMADO RÁPIDO, pulsar tecla



CONEXIÓN CON FALLOS:

Es posible anular un fallo y continuar con el procedimiento de armado. Si existen fallos presentes se mostrarán en la pantalla cuando intente conectar el sistema.

Use las teclas del cursor para desplazarse a través de los fallos . Si puede anularlos, la fila inferior mostrará el **mensaje**, **“pulse ENT para continuar”**.

Si en este punto pulsa **la tecla** el fallo/s se anularán hasta que el sistema sea desarmado.

Vuelva a pulsar la tecla hasta que el teclado le de la confirmación del armado

----- + + +
(Código Usuario)

DESCONEXIÓN DEL SISTEMA

Para desarmar sistema, se requiere la introducción de un código de usuario válido.

----- +
(Código Usuario)








CARLÚS SEGURIDAD


AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

BORRADO DE MEMORIAS DE ALARMA:

Si le ha saltado la alarma, una vez que haya desconectado el sistema de alarma tiene que borrar la memoria de alarmas para que pueda volver armar el sistema la próxima vez.

1º) Desconecte el sistema  + 
(Código Usuario)

2º) Aparecerá la memoria de la alarma/s que hayan saltado, aceptamos con  y con las teclas   podemos movernos para VISUALIZAR todos los eventos.

Para salir pulsamos .

OMITIR ZONAS:

Esta opción permite omitir temporalmente ciertas zonas del sistema, las zonas omitidas se restauran automáticamente si el sistema se desarma.

Con código maestro

___ + **ENT** + **ENT** (si tuviéramos un fallo) +11 + **ENT**

Desplazarse con la tecla **A** o **B** para seleccionar la zona que queremos omitir

+ # + **ENT** (para armar) o **ESC + ESC + ESC** (para salir).

Con código usuario

___ + **ENT** + **ENT** (si tuviéramos un fallo) +0 + **ENT**

Desplazarse con la tecla **A** o **B** para seleccionar la zona que queremos omitir

+ # + **ENT** (para armar) o **ESC + ESC + ESC** (para salir).



CARLÚS SEGURIDAD

AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

MODIFICAR O AÑADIR USUARIOS:

El sistema puede contener hasta 22 usuarios **de cuatro dígitos**.
(El **usuario 1** es el **usuario maestro** y por defecto tiene el **código 1234**)

Pueden acceder al modo de menú si escriben el código y pulsan **ENT**.

----- + **ENT**

Pueden navegar por el menú utilice las teclas de desplazamiento A y B.

Marque 42 para acceder al menú de USUARIOS:

Permite a los usuarios cambiar su propio código y a los usuarios maestros cambiar, añadir o eliminar usuarios del sistema.

Al entrar en el **menú 42** se encuentra el **submenú 1= Usuarios**. Al entrar en el submenú, el primer usuario se muestra en la pantalla.

La teclas **A>** y **B>** se utilizan para seleccionar al usuario a editar. Al pulsar la **tecla ENT**, se muestran las opciones de dicho usuario; la primera de las cuales es la opción de código, pulse la **tecla ENT** para aceptar.

Las teclas **A>** y **B>** se pueden utilizar para desplazarse entre las opciones del menú, (1= código, 2= tipo, 3= grupos, 4=nombre, 5= mandos de control 6= tag de proximidad (sólo unidades de teclado con lector de proximidad) 7= coacción) si se pulsa la **tecla ENT** es posible modificar la opción mostrada, si pulsa la **tecla B** es posible borrar códigos. (*Sólo los usuarios maestros tienen acceso a estas funciones*)

Con código maestro

----- + **ENT** + **42** + **ENT** + **1** + **ENT** + ----- + **01** + **ENT** +
(Código Maestro) (Numero usuario)

----- + **ENT** + **ESC** + **ESC** + **ESC** + **ESC** + **ESC** + **ESC**
(Nuevo Código)

Con código usuario

----- + **ENT** + **7** + **ENT** + **1** + **ENT** + **01** + **ENT** + ----- + **ENT** +
(Código Usuario) (Nuevo Código)

ESC + **ESC** + **ESC** + **ESC** + **ESC**

NOTA: PARA CAMBIAR EL **CODIGO MAESTRO** (CODIGO PRINCIPAL) O AÑADIR, MODIFICAR O BORRAR **CODIGOS SECUNDARIOS**, SE ACONSEJA LLAMAR SIEMPRE A CARLÚS SISTEMAS DE SEGURIDAD AL TLF. 91.464.64.04. PARA QUE LE REALICE EL CAMBIO PERSONAL AUTORIZADO.



CARLÚS SEGURIDAD

AUTORIZADA POR LA D.G.P. Nº 4.312 - INSTALADORA Y MANTENEDORA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
C/ PEDREZUELA Nº 23A - POL. IND. VENTORRO DEL CANO - 28925 ALCORCÓN (MADRID) - TELF.91 464 64 04 FAX 91 526 76 50

ATRACO / COACCIÓN:

Marque cuatro veces el 1 y la tecla ENT para desconectar el sistema.

1 1 1 1 **ENT**

El sistema se desconectará y avisará a la Central Receptora que Vd. ha desconectado de forma coaccionada.

El **usuario 22** es el usuario de **coacción**

MODO AVISO:

Pueden acceder al modo de menú si escriben el código y pulsan **ENT** Pulse la tecla **15** seguida de la tecla **ENT** La pantalla muestra el estado ON/OFF del modo **Aviso**. Pulse la tecla **>A** para alternar entre los estados y la tecla **ENT** para aceptar la selección.

NOTA: Las teclas **1** y **0** también se pueden utilizar para seleccionar ON y OFF respectivamente.

Con código maestro

____ + **ENT** + 15 + **ENT** + A + **ENT** + **ESC** + **ESC**

Con código usuario

____ + **ENT** + 1 + **ENT** + A + **ENT** + **ESC**

